



Etuyeuse horizontale continue pour étuis préencollés



La plus rapide des nos étuyeuses.

Prélèvement continu des flans et système d'introduction des produits qui garantit jusqu'à 200 boîtes par minutes



Fonctionnement

La nouvelle étuyeuse AV 200 peut travailler jusqu'à 200 boîtes par minute.


Un système de transport des produits, composé de **trois bandes qui travaillent à différentes vitesses**, permet de distancer les produits pour alimenter l'étuyeuse uniformément et, en même temps d'absorber de hautes productions.

La machine est réalisée avec un **système à mouvement continu pour le prélèvement des étuis à plat**, qui permet de préformer l'étui à l'intérieur de la chaîne de transport, sans utiliser des plieurs.

L'insertion du produit dans la boîte s'effectue avec un **ensemble de pousseurs à palettes**, qui les introduit graduellement.

Après cela, les rabats de l'étui sont pliés et la fermeture est assurée avec de la **colle à chaud** ou bien par **encastrement**.

- Fiche technique -

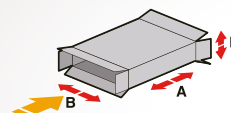

	A	B	H
MIN. (mm)	130	60	20
MAX. (mm)	260	180	75

Cadence: jusqu' à 200 étuis/minute.



"Les limites de format se réfèrent à la confection. Des exécutions spéciales de formats sont évaluées au cas par cas. Avec régularité, Grandi R. Srl fait des mise-à-jour de ses produits, selon les besoins du marché. Les spécifications techniques illustrées sont donc indicatives et pourront donc être modifiées, à la discrétion du constructeur."